



Changer la buse

Pour changer la buse sur la tête, il faut au préalable chauffer la buse à au moins 200°C pour pouvoir la dévisser sans abîmer le matériel.

Ensuite, serrer avec une pince multiprise le bloc chauffant en aluminium (attention à ne pas le bouger, le tourner ou le tordre) :

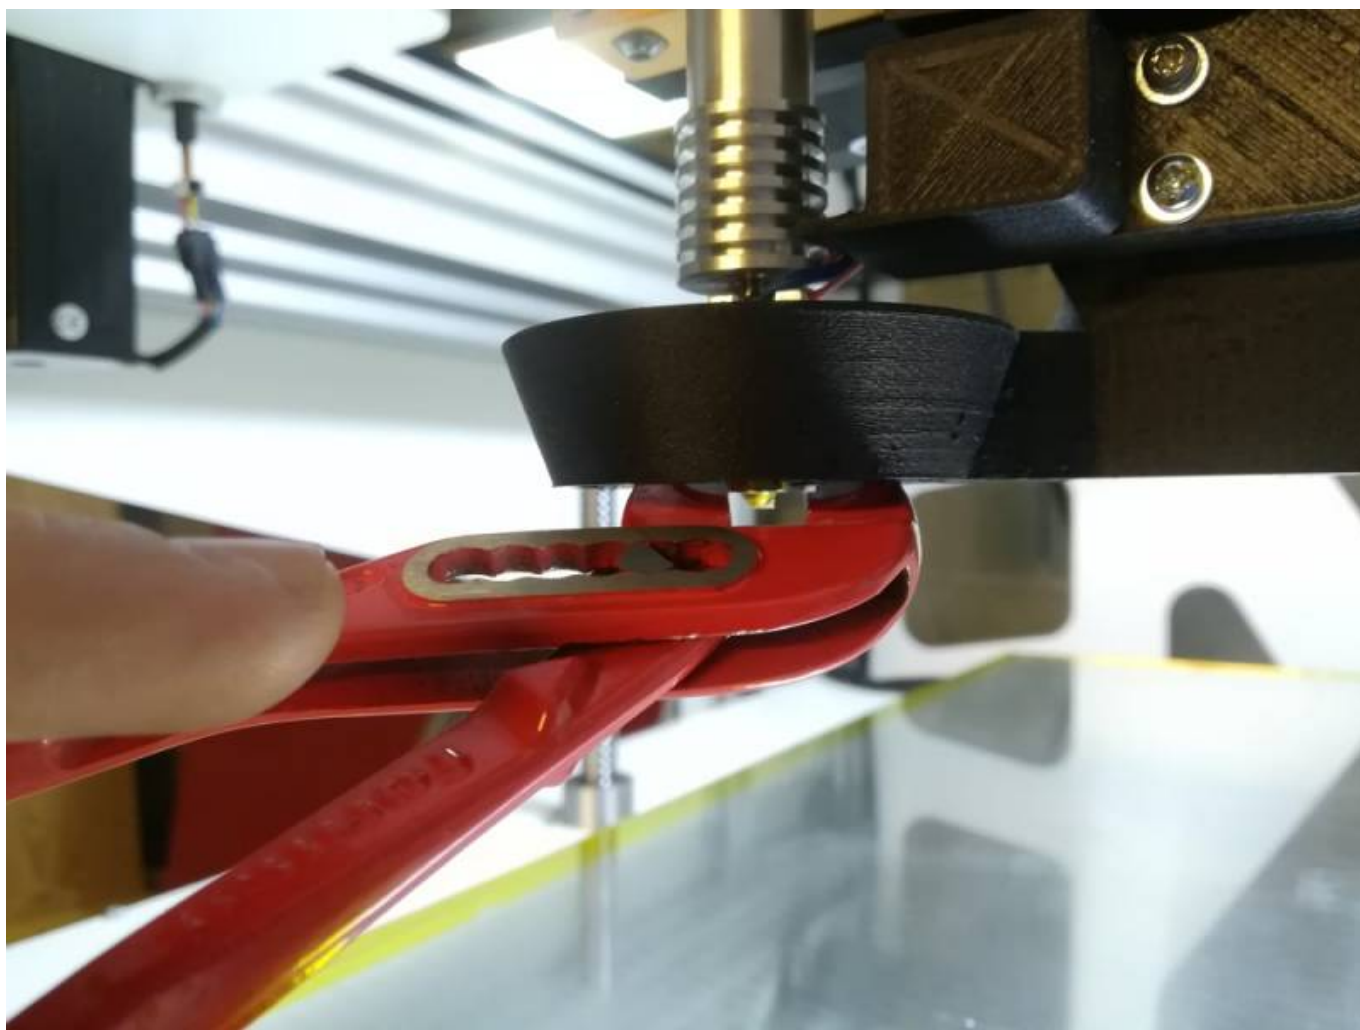

Et utiliser une clé plate ou douille adéquate pour dévisser la buse (clé de 7mm pour les buses E3D, clé de 8mm pour les buses Tobeca) :

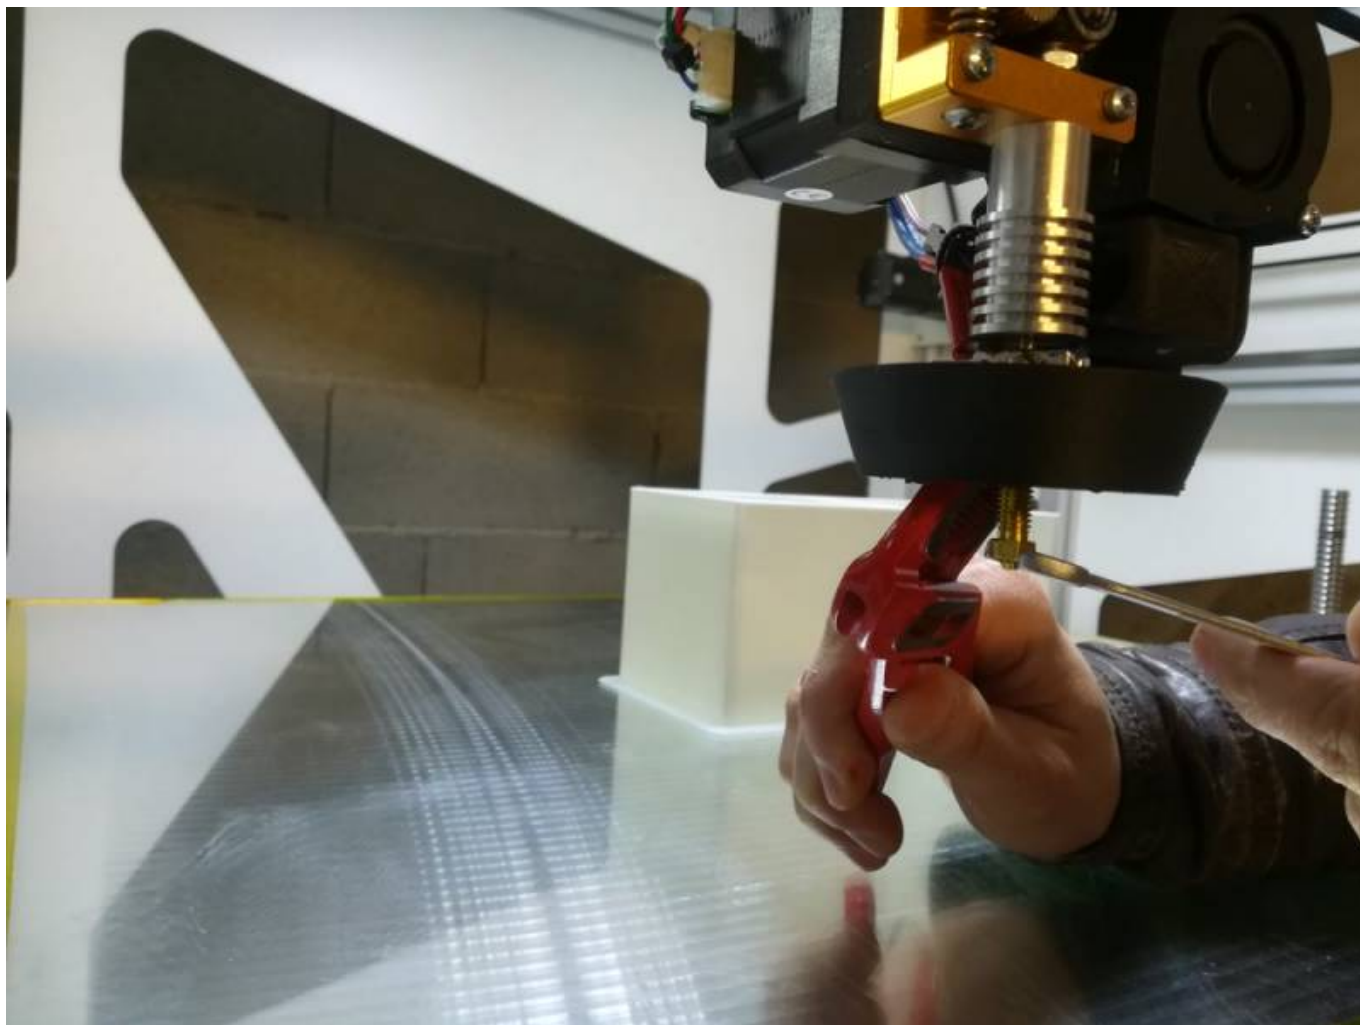

From:
<http://www.tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:
http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:tm077yuyo:changer_buse&rev=1549456728

Last update: **2019/02/06 13:38**

