


Accéder au Gestionnaire de Périphériques Windows

Pour aller dans le **Gestionnaire de Périphériques Windows**, il faut aller dans le menu Démarrer → clic droit sur Poste de Travail → Propriétés → Matériels → Gestionnaire de Périphériques :

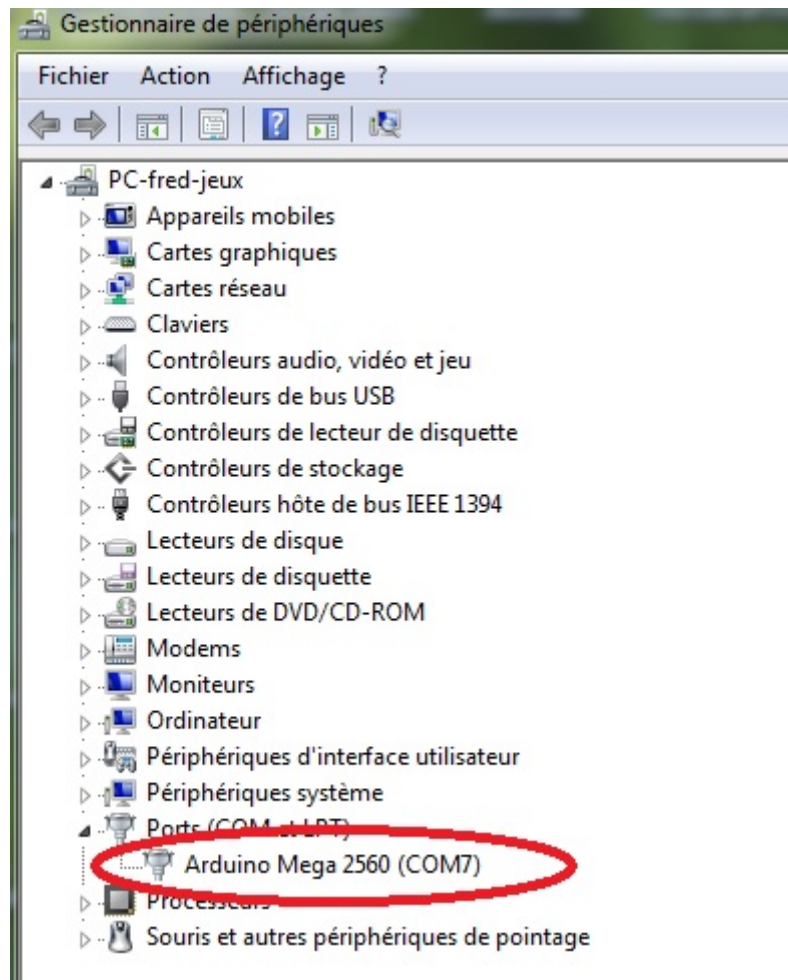

Pour information, le port COM d'une carte d'imprimante 3D standard apparaît de la façon entourée en rouge ci dessus.

From:
<http://tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:
http://tobeca.fr/wiki/doku.php?id=guides:accéder_gestionnaire_peripheriques

Last update: **2016/07/10 17:55**

