


# Monter un bloc de tête à eau Tobeca

En cas de remplacement ou après un nettoyage complet, voici la procédure pour monter un ensemble bloc chauffant + buse sur tête à eau Tobeca.

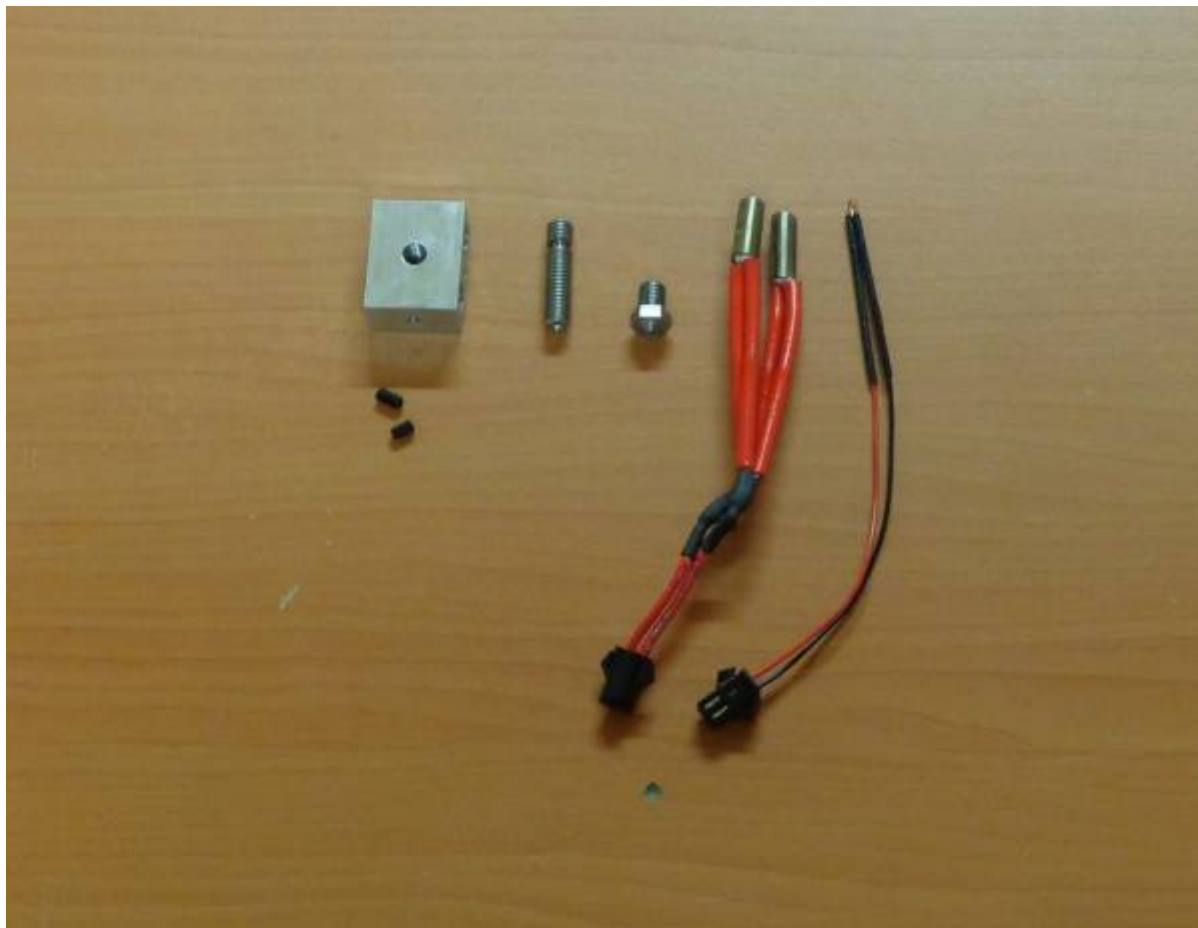

Liste des pièces nécessaires :


- Bloc chauffant aluminium
- Heatbreaker
- Buse d'impression
- 2 cartouches chauffantes
- 1 thermistance
- 2 vis M3 sans tête
- 1 collier de serrage

Monter tout d'abord la buse ainsi que le heatbreaker dans le bloc aluminium :




Attention au sens, le logement de la thermistance (trou central) est côté buse. Faire attention ne pas visser la buse à fond mais laisser environ 0.5mm, le blocage étant effectué par le heatbreaker. Ne pas utiliser d'outil pour cette étape.

Monter ensuite les cartouches chauffantes en faisant attention d'avoir les sorties de câbles côté logement de thermistance :

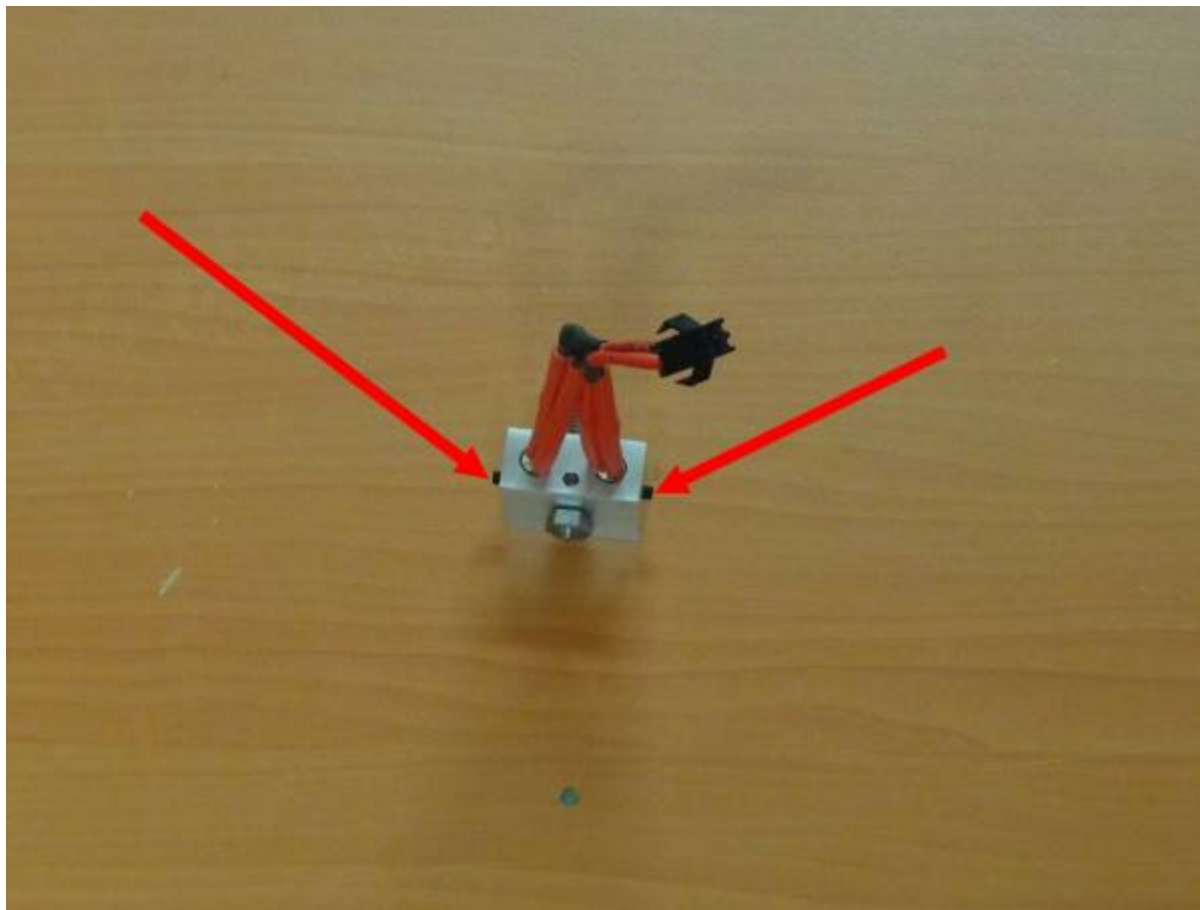

Bloquer les résistances ensuite avec les vis M3 sans tête.

Mettre en place la thermistance au fond de son logement, en prenant soin de ne pas dénuder les fils, ce qui créerait des faux contacts. Maintenir la thermistance avec un collier pris sur une cartouche chauffante, afin qu'elle ne puisse pas sortir de son logement.

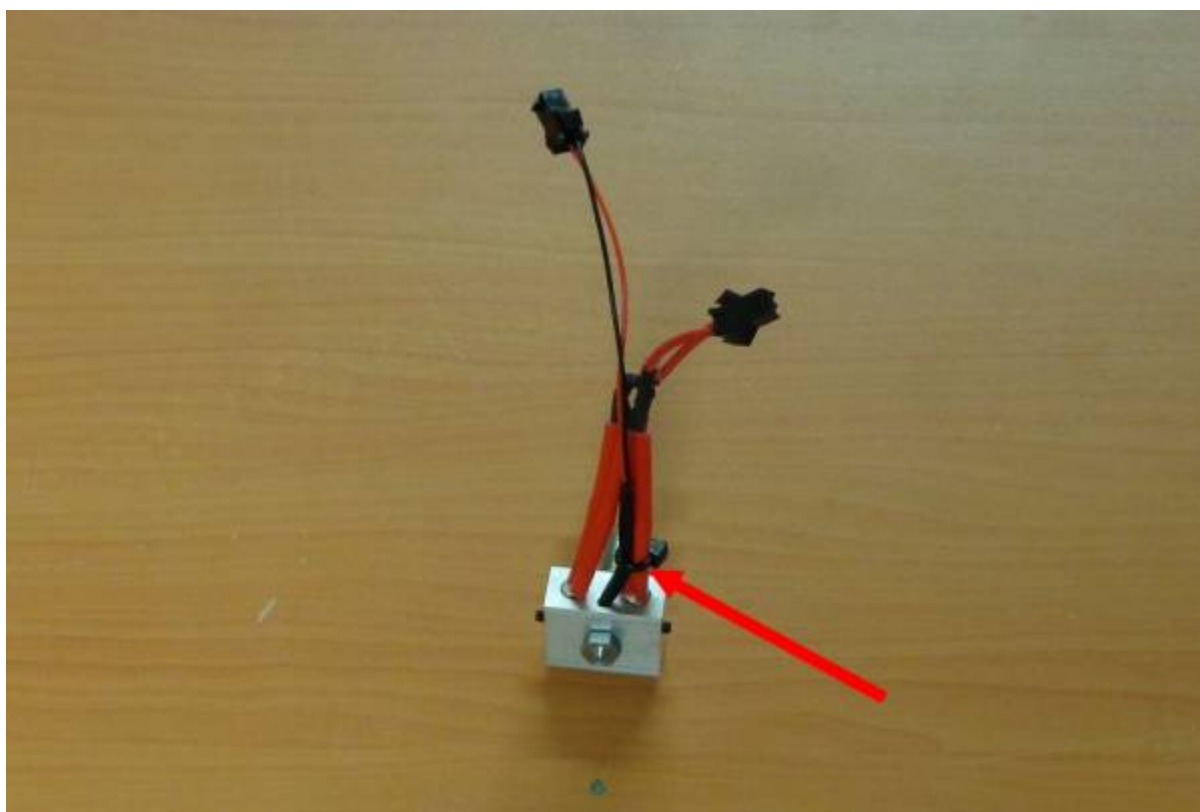

Remonter l'ensemble dans le bloc froid et mettre en chauffe. Quand la température est atteinte, maintenir le bloc chaud avec une pince multiprise et serrer la buse dans le bloc pour éviter les fuites de matière.

From:

<http://tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:

[http://tobeca.fr/wiki/doku.php?id=depannage:monter\\_buse\\_eau](http://tobeca.fr/wiki/doku.php?id=depannage:monter_buse_eau)

Last update: **2017/07/11 13:05**

