

Mettre en place le filament


Mise en place de la bobine

Installer la bobine de filament sur son support en démontant l'écrou papillon M8. Mettre en place la bobine en étau contre les mandrins avec roulements et remettre l'écrou :




Insertion du filament


Passer ensuite le filament dans le tube PTFE correspondant à la tête à utiliser. Pendant ce temps, mettre à chauffer la tête d'impression à la température souhaitée :

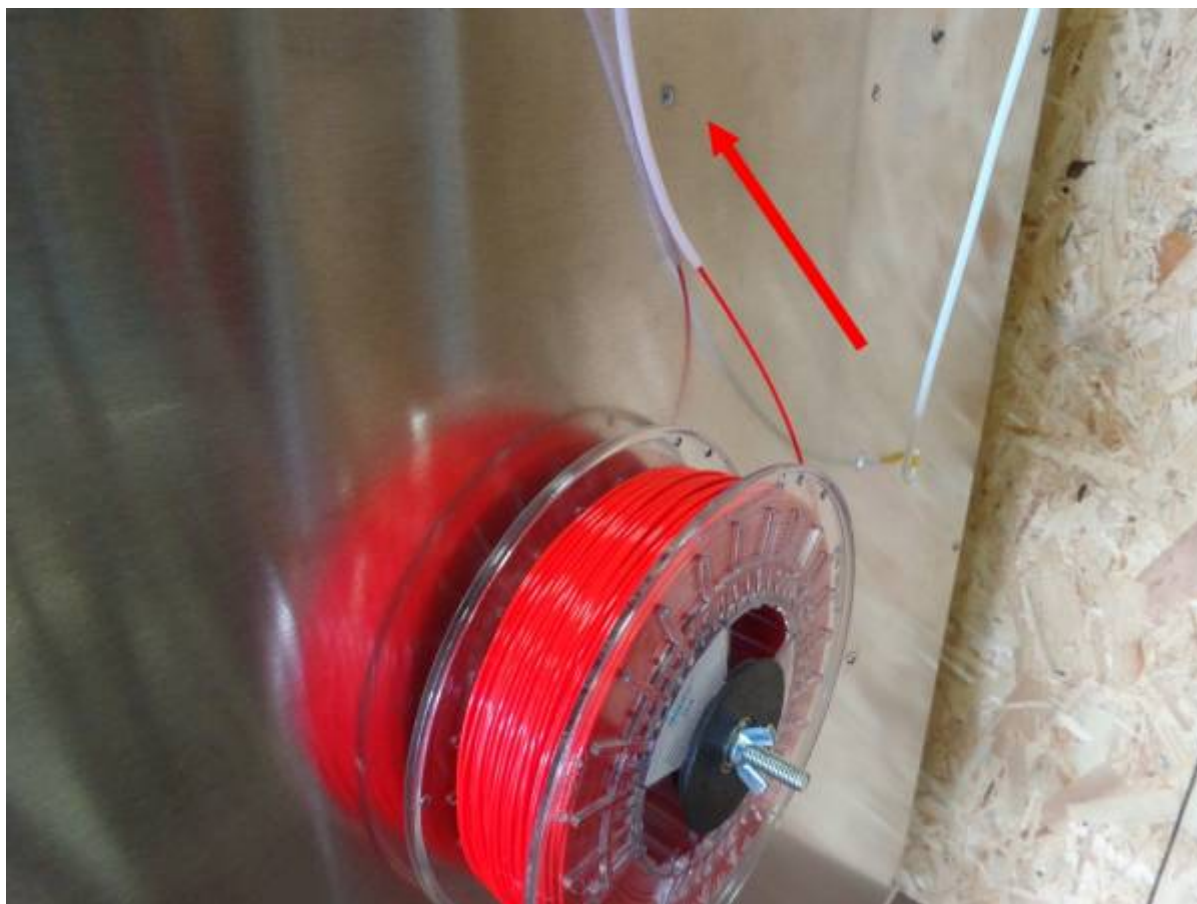

Engager ensuite le filament en sortie du tube dans l'extrudeur, en appuyant sur la mâchoire pour que le filament puisse passer entre le pignon cranté et le roulement de guidage :

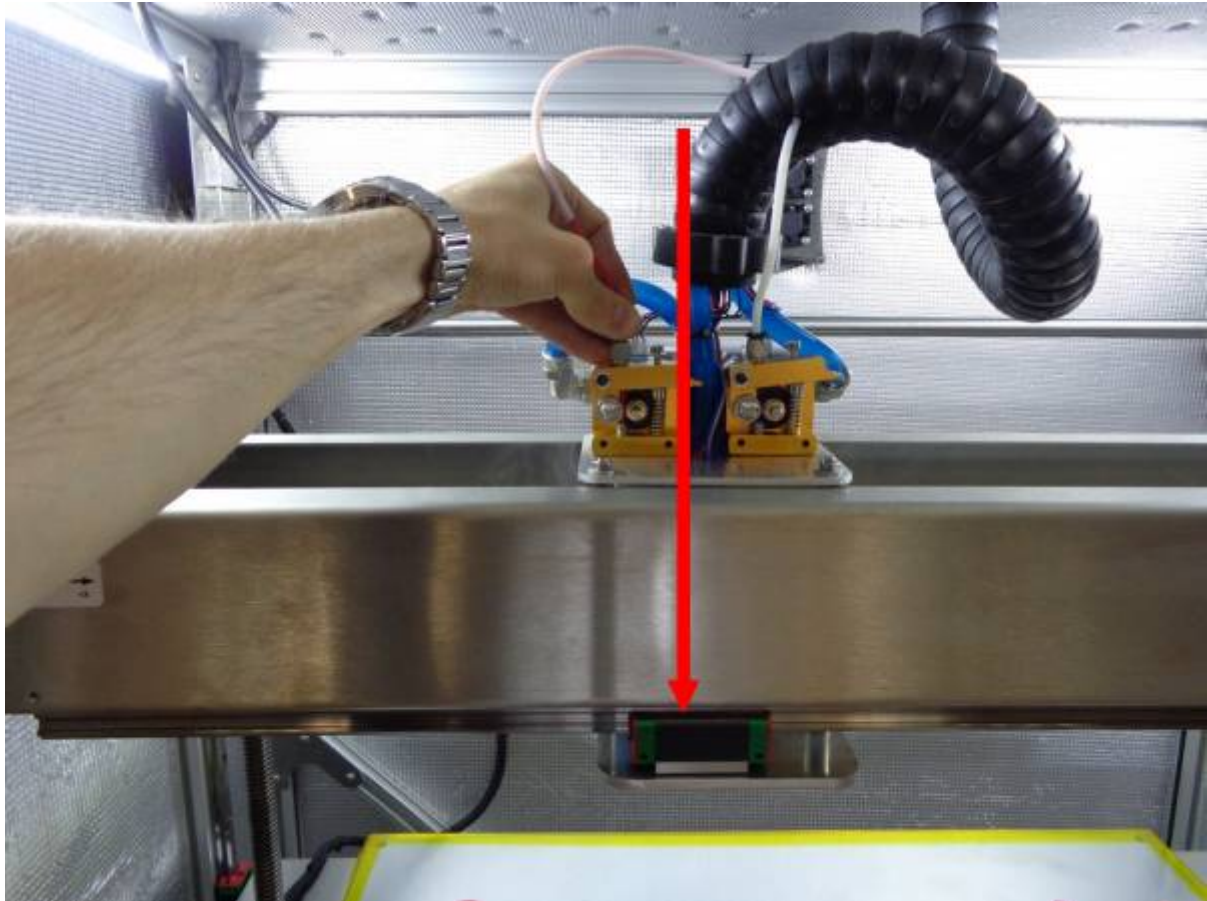


Pousser ensuite le filament à fond jusqu'au fond de la tête d'impression, qui chauffée permet de le pousser et le faire sortir :

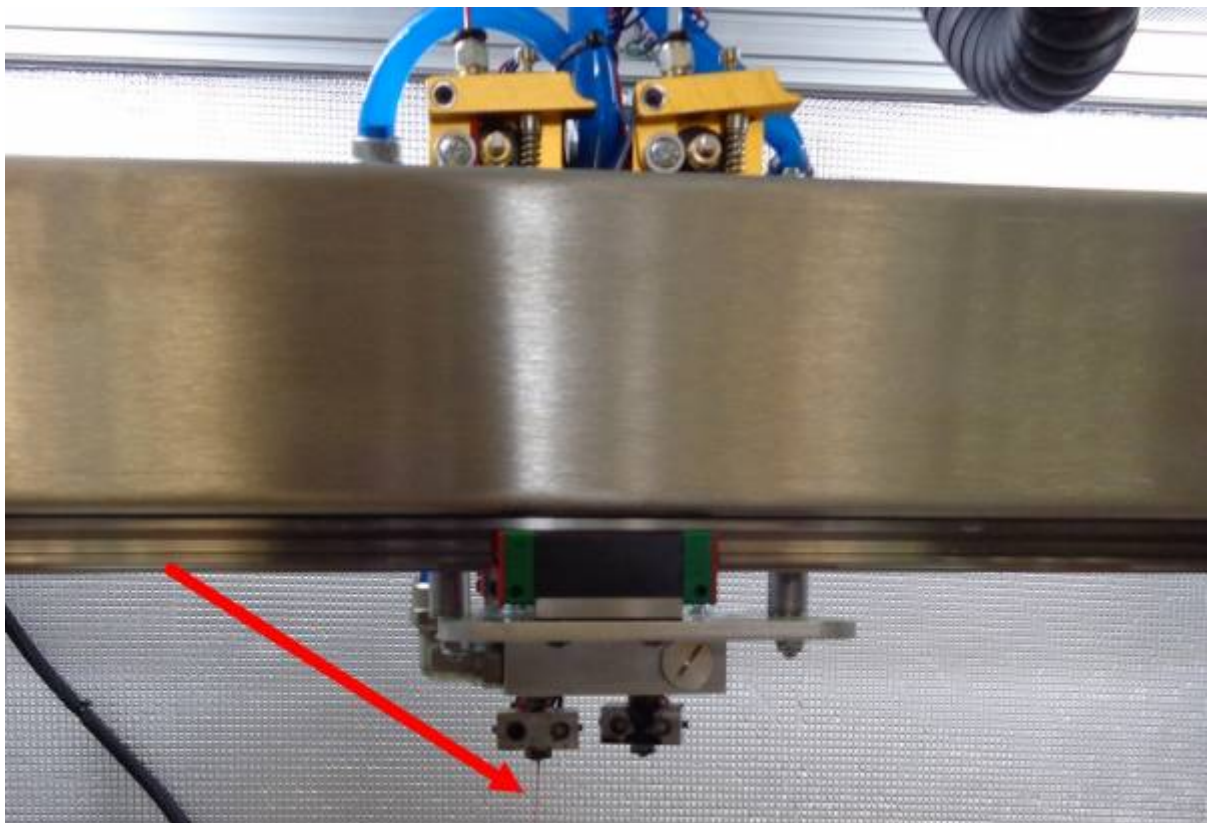

Pour terminer, ne pas oublier de renfoncer le tube dans le raccord pneumatique pour qu'il ne puisse

pas s'enlever :

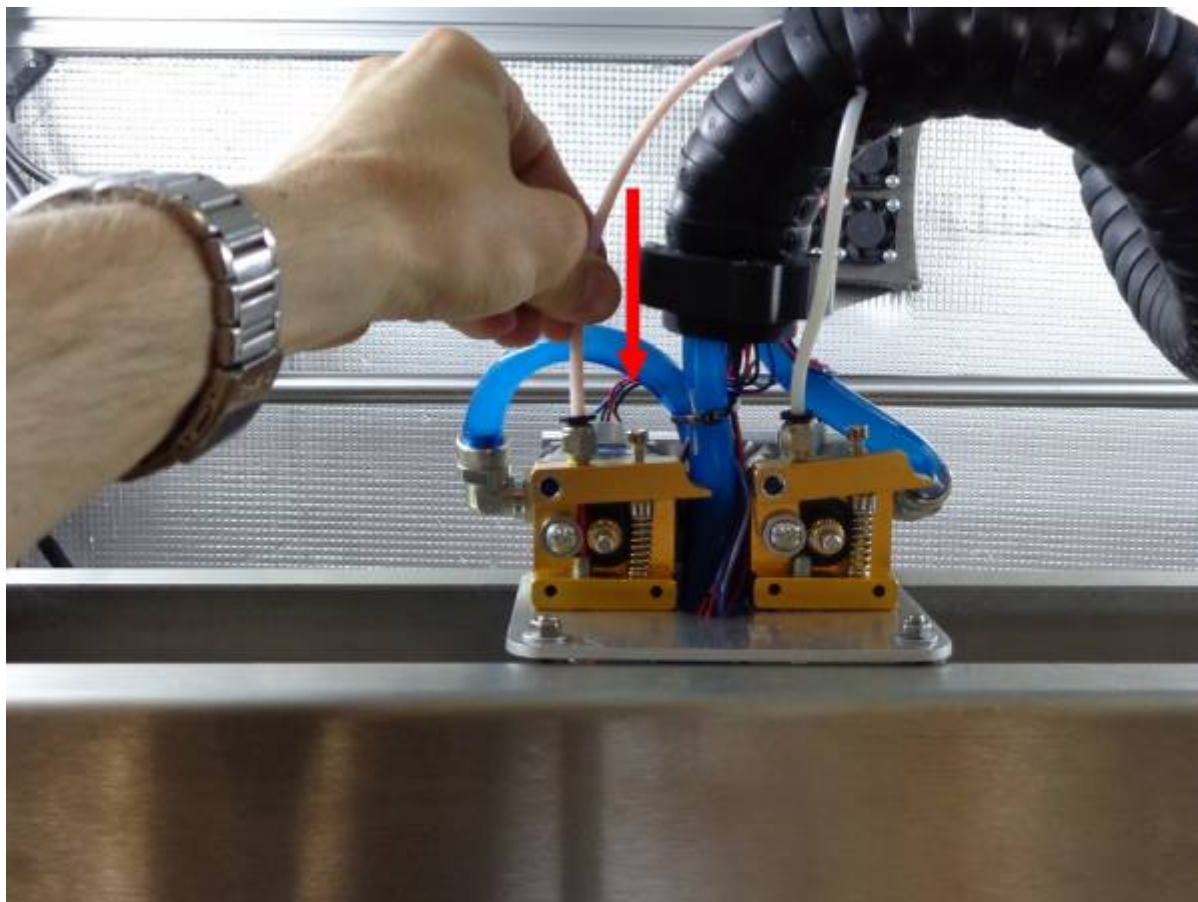

From:
<http://www.tobeca.fr/wiki/> - **Wiki Tobeca**

Permanent link:
http://www.tobeca.fr/wiki/doku.php?id=produit:tobeca666peekjsu:mise_en_place_filament

Last update: **2018/09/26 14:17**

